

M.2 2280 PCIe® SSD 固態硬碟 | 安裝說明


PQI 固態硬碟安裝十分簡便，只需依循以下說明，即可輕鬆升級您的儲存空間

安裝前的準備


1. 請將欲安裝新硬碟之電腦上的重要檔案儲存至外接式硬碟、隨身碟或雲端硬碟中。
2. 整理一個乾淨的工作區有助於預防靜電產生，避免新的硬碟受損。
3. 準備好您的電腦、螺絲起子、新的 PQI 固態硬碟，以及電腦的使用手冊。
4. M.2 PCIe® SSD 流程都是相同的，請詳細閱本文的安裝步驟，並同步確認電腦使用手冊中的相關資訊，準備好後就開始安裝吧！

開始安裝

1. 完全關閉您的電腦並移除電源線。
2. 若 M.2 PCIe® SSD 安裝為筆記型電腦，請參閱使用手冊，查看如何移除電池。
接著按住電源鍵5秒鐘，以釋放系統內的剩餘電力。
3. 請參閱電腦使用手冊打開主機外殼。
4. 請觸碰沒有上任何塗層的金屬表面，完成接地。
接地可釋放您體內自然存在的靜電損害，為新的硬碟提供保護。
5. 請參閱電腦使用手冊，在主機板上找出 M.2 PCIe® SSD 插槽確切位置。

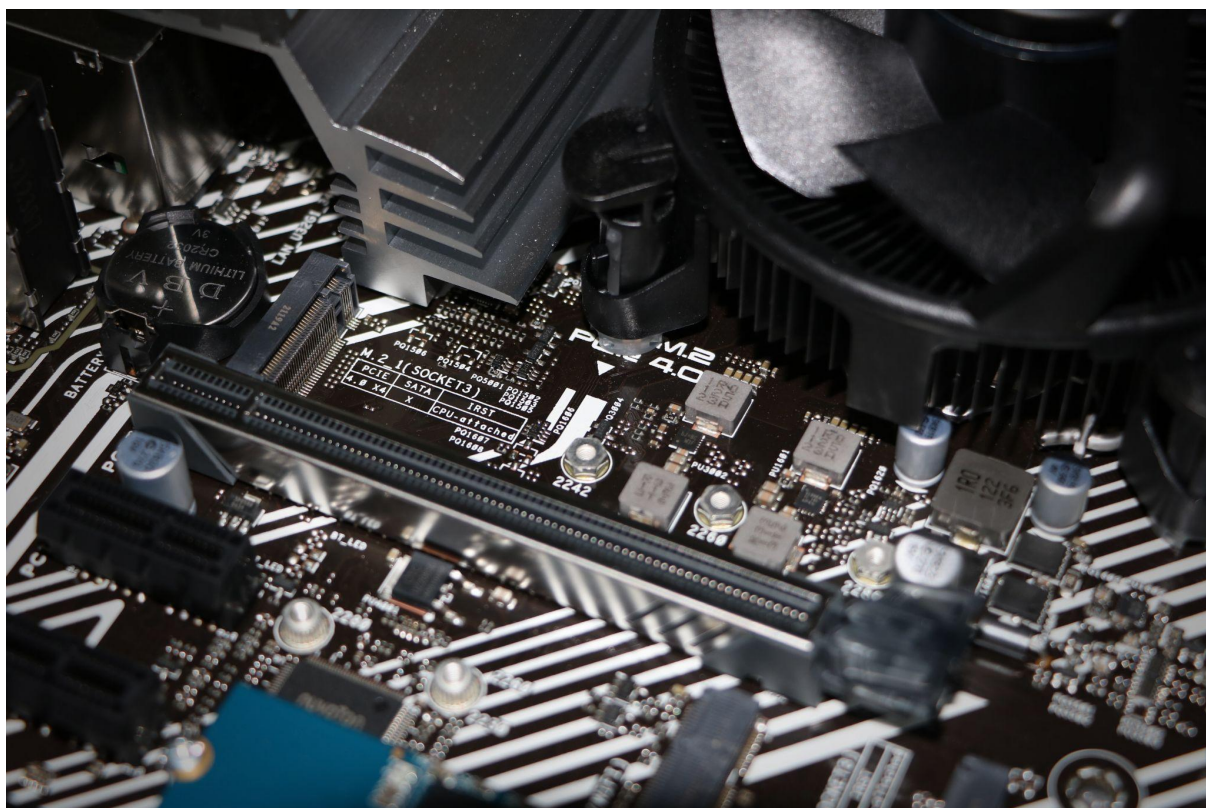


6. 因主機板各有差異，請參閱電腦使用手冊補齊*註1或卸除M.2插槽之對應零件。

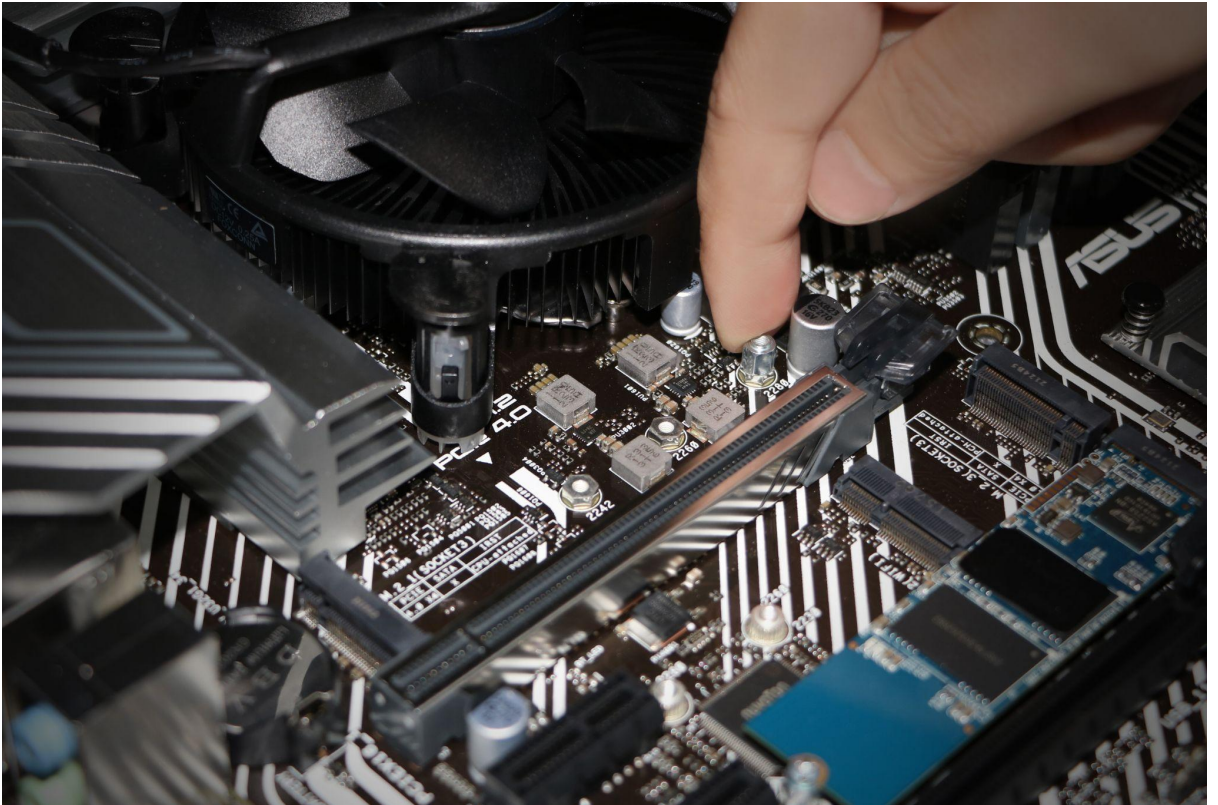


*註1：如主機板的M.2插槽位置有高低落差，需裝上對應高度之螺帽。

7. 將M.2 PCIe® SSD金色針腳接口與M.2插槽凹口對齊，並以30度角輕輕插入插槽。請小心避免直接碰觸PCB板上的零件，避免靜電造成硬碟損壞。

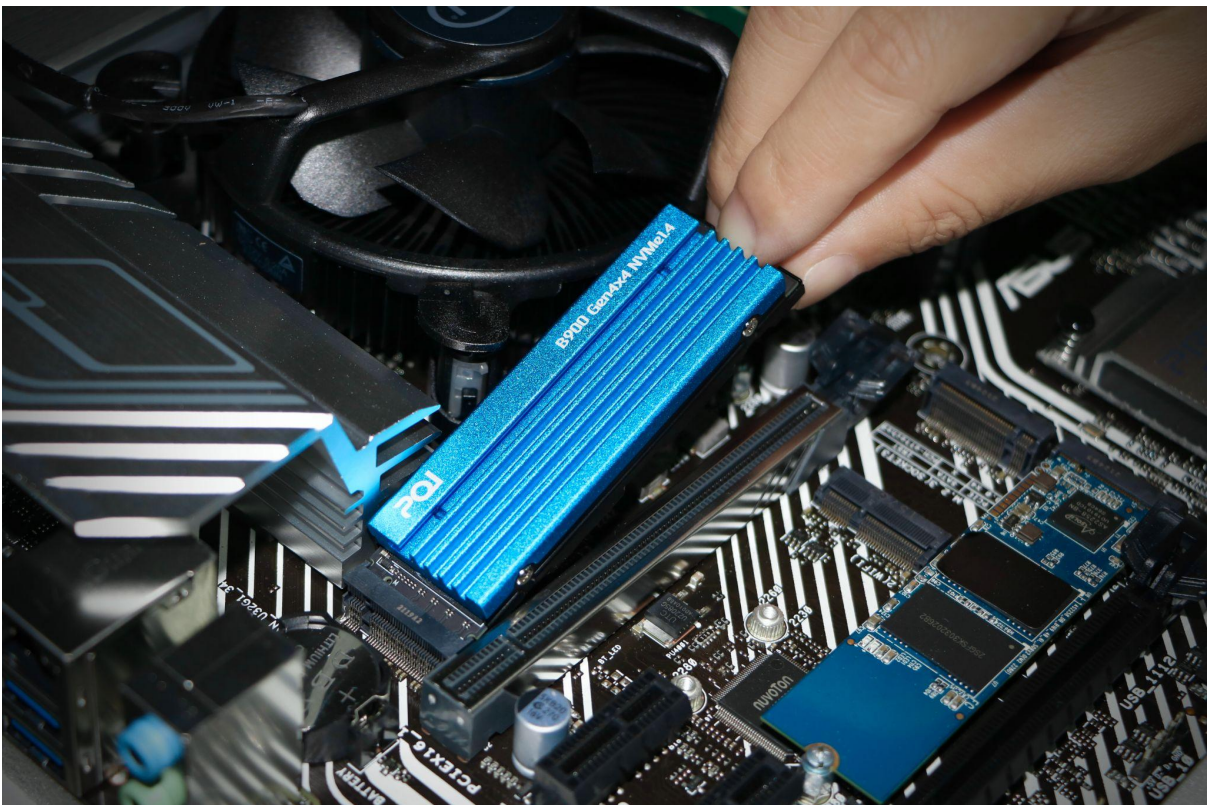

8. 將螺絲栓入主機板上的安裝孔洞中。
切勿將螺絲鎖得過緊並注意避免碰撞板上IC零件造成脫落。

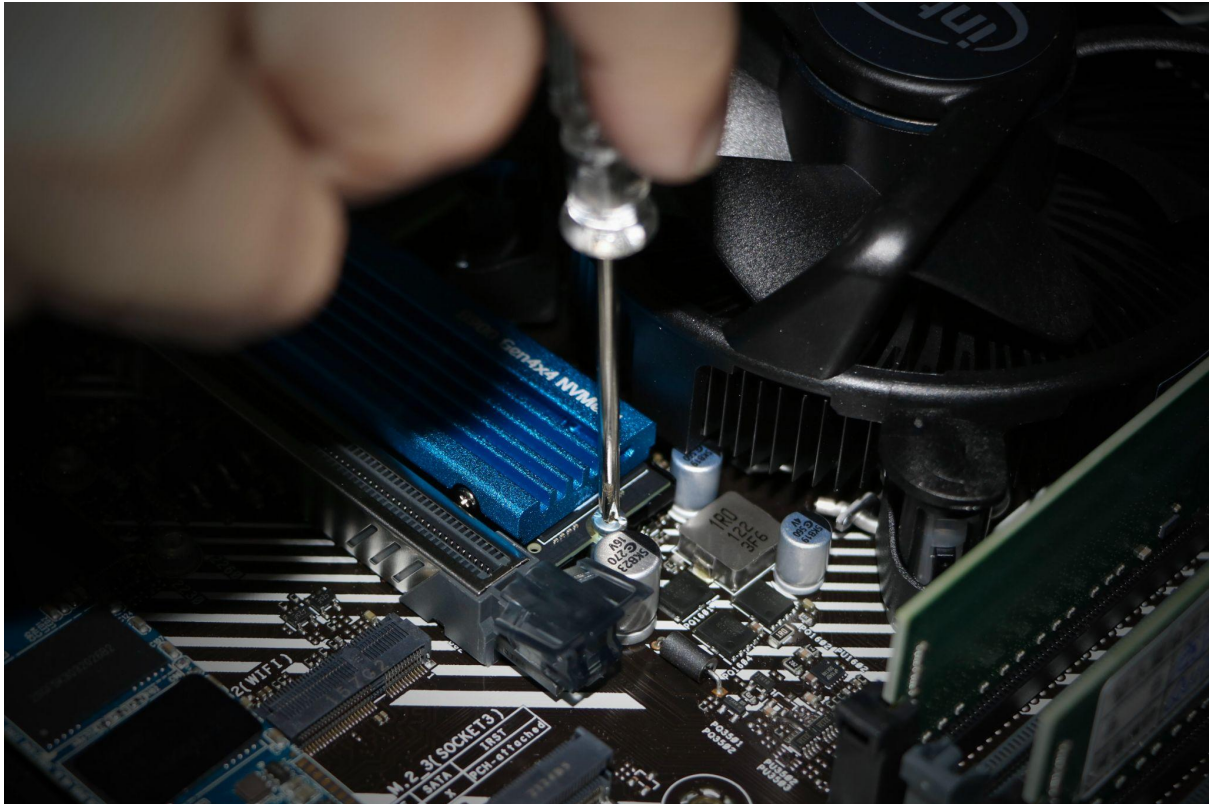

9. 完成組裝後請檢查無螺絲、零件、異物掉落於主機板上。
10. 請重新組裝電腦並重新連結先前可能被移除的電池與電源線。



安裝完成

恭喜您成功安裝，現在就啟動電腦，體驗 PQI 固態硬碟為您帶來的超速感受吧！